


Descubra el iBELL




- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | Sensor Movimiento | 5 | Altavoz |
| 2 | Camera | 6 | LED "flash" |
| 3 | Micrófono | 7 | Luz Conexion WEB |
| 4 | Timbre | 8 | Indicador Bateria |

Montaje


1. Haga agujeros en la pared, como se muestra

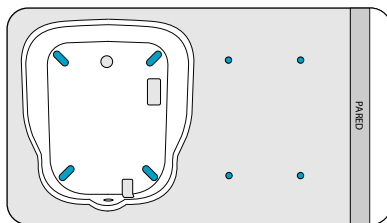


2. Asamble con el cable de alimentación a través de la pared.

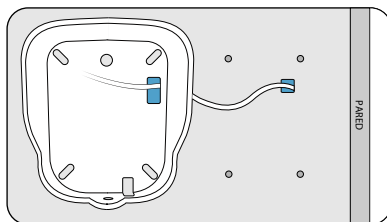


3. Asamble con el cable de alimentación pase a través del agujero en la parte inferior de la base.

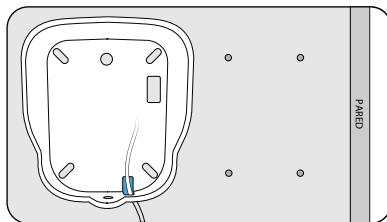


4. Apretando los tornillos de anclaje.

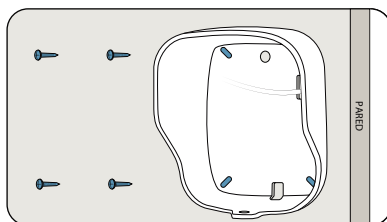

5. Conectar los cables.

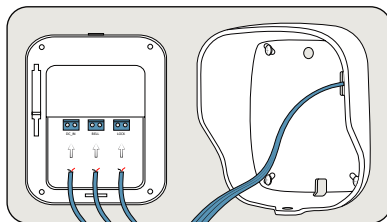

6. Coloque la unidad iBell correctamente en la base y apretar el último perno de sujeción.

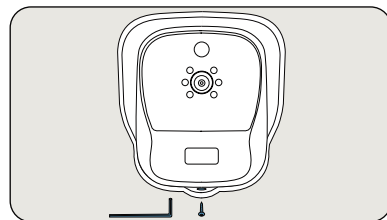



1. Encienda el dispositivo y abra la aplicación de los mismos.
 2. En cuestión de segundos el dispositivo comenzará automáticamente y aparecerá el mensaje "Bip", pulse el botón de llamada durante 3 segundos y verá otro mensaje "Bip".
 3. En el teléfono vaya a - DEFINICIONES - WLAN (en) - BUSCAR - Encuentra tu "Campana" dispositivo, seleccione y, a continuación, introduzca la contraseña que es: 123456789.
 4. Para volver al menú de aplicaciones y no iBell - añadir campana ID.
 5. La cámara se quedará con el estado en línea, el derecho es la opción "Ajustes", ver imagen de abajo.
 6. Introduzca en "Configuración" y encontrar la opción "Configuración de Wifi", busque los detalles de su router wifi e introduzca la contraseña correcta.
- El dispositivo mostrará un mensaje "Bip" y luego se reiniciará, después de 3-5 minutos, el vano dispositivo si conectar automáticamente con la red y la cámara mostrará el estado en línea de nuevo.



Definições

Estos pasos se deben hacer con la cámara en línea.

Notificaciones de voz: Cuando esté activa suena un pitido.
El ajuste por defecto está desactivada

El modo de configuración:

Cuando está activa, pulse el botón de llamada durante 5 segundos para acceder a la condición de SoftAP. La luz del dispositivo parpadeará y se escuchará un sonido al mismo tiempo. Si desactivado, esta función está bloqueada y sólo se puede acceder por el administrador del sistema.



Ajustes del usuario

El administrador puede crear o eliminar cuentas de usuario. El máximo son 7 los usuarios, estos usuarios sólo pueden cambiar su contraseña. Todos ellos pueden ser alertados por iBell al mismo tiempo, pero sólo uno puede acceder a esta alerta, el primero en cumplir.



Ajustes Wifi

Al hacer clic en [Ajustes de wi fi] puede llevar a cabo la gestión del sistema, cambiar contraseñas y reunir otra información de uso.

ES




Configuraciones da Alarma

Cuando la alarma está apagada no hay información para ser enviada a los teléfonos inteligentes. Cuando está encendido, los otros parámetros pueden ser accedidos como el tipo de notificación, la sensibilidad del detector de movimiento, el retraso de la llamada, etc.



Configuraciones de hora

Puede seleccionar la hora manualmente o habilitar zona horaria automática.

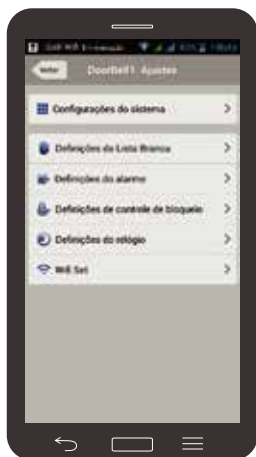

Configuraciones del Interface


Es posible que tenga la interfaz de la personalidad y más conveniente para su persona.

ES




Ajustes control de la cerradura

Establecer los parámetros de seguridad de sus cerraduras electrónicas, la permease tiempo abierto, horas de funcionamiento, etc.

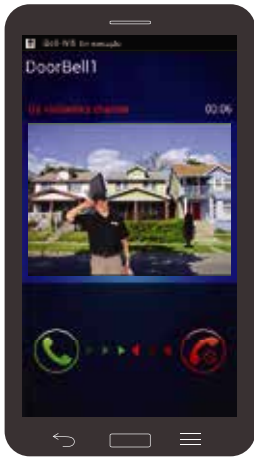

Alertas

Cuando juegan en su empresa, todos los teléfonos inteligentes asociados recibirán una llamada, como una llamada al teléfono. Mientras tanto, iBell toma una foto en el instante en que se pulsa el botón, la imagen aparecerá en la pantalla cuando se recibe la llamada, y se centra registrado en la memoria de su teléfono.

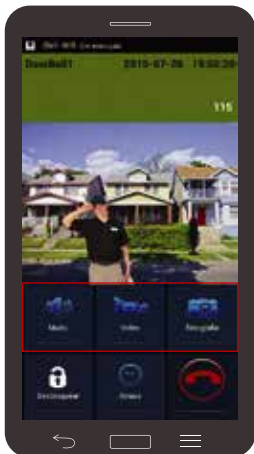


Cuando un usuario se encuentra con la notificación en la forma de llamada, los teléfonos asociados restantes dejan de sonar; Durante la llamada puede tomar fotos, desbloquear la puerta a distancia, hablar con las visitas al presionar el botón del micrófono, etc.

ES



Monitoreo en tiempo real

En el menú principal seleccione el estado del dispositivo en línea, de esta manera puede acceder a su puerta en cualquier momento.

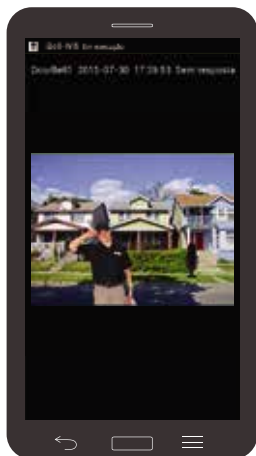

Alarma en tiempo real


Cuando la visita se toca el anillo de un mensaje de alerta se envía a todos los miembros y los teléfonos inteligentes que aparezca la foto instantánea de la pantalla.



Fotos

Haga clic en [Imágenes] y se puede acceder a todos sus archivos guardados, se puede ver el número de registros y tiene sus detalles, como la fecha.

ES

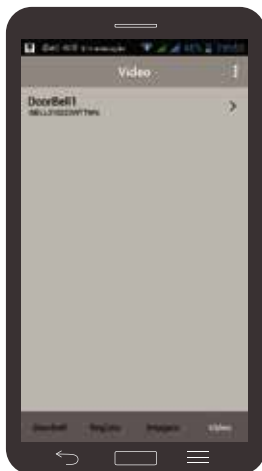


Durante una llamada o en la monitorización en tiempo real es posible grabar formato de vídeo, se registra y se puede ver en cualquier reproductor compatible con dispositivo, tales como el smartphone, PC ... llamadas y visitas se almacenan las alarmas y puede ser accedidos en cualquier momento.



Sistema

Pulse el icono en la esquina superior derecha del menú. Mostrará un submenú con los tonos de la llamada, alarmas, información del software, puede habilitar la posibilidad de aplicar iBell ejecuta en segundo plano, etc.

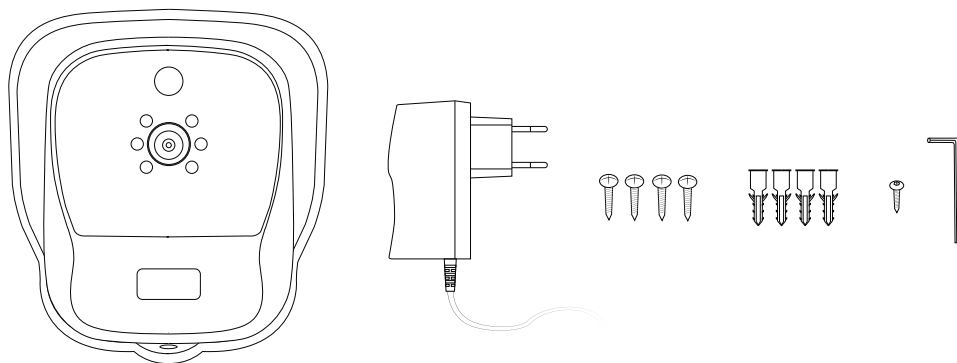

Unidad

1. iBell 1 (incluye base)
2. Adaptador de corriente 1
3. 4 tornillos de fijación de bases
4. 4 bujes
5. 1 tornillo antirrobo
6. 1 antirrobo Llave de tornillo