



- 1.- Desmontar las guías presionando hacia arriba la patilla.  
*Take off the runners pressing the plastic piece up*



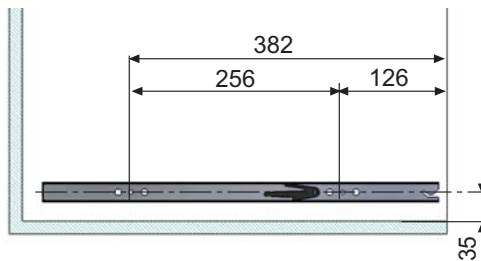


- 2.- Montar la guía según las distintas opciones indicadas.  
*Fix the runner as per the different options indicated below.*

**OPCIÓN A: SIN PUERTA**  
*OPTION A: WITHOUT DOOR*



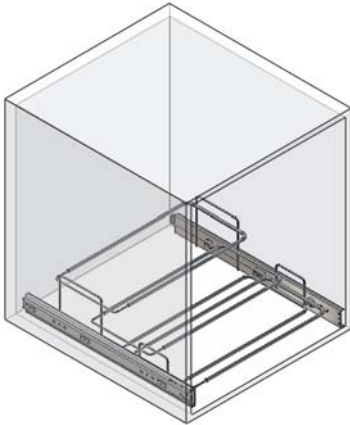


**OPCIÓN B: PUERTA FRONTAL EXTERIOR**  
*OPTION B: EXTERIOR FRONTAL DOOR*

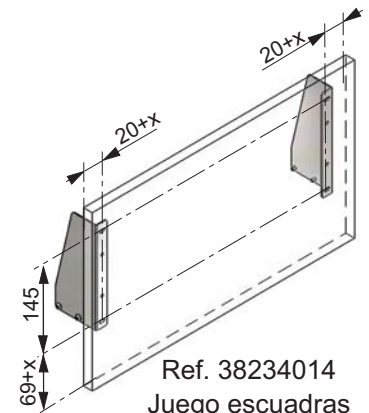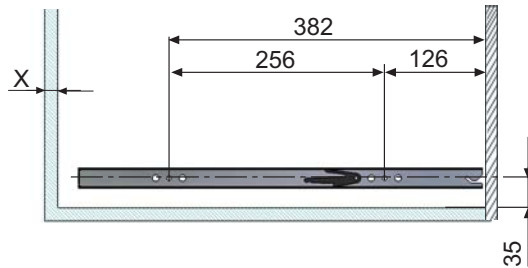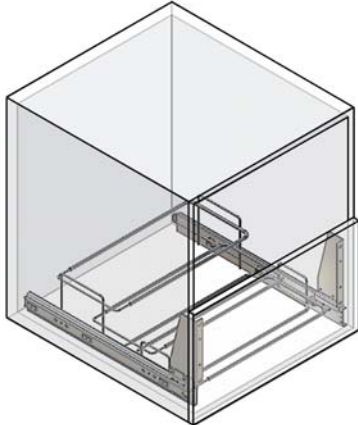

Ref. 38234014  
Juego escuadras  
Set of brackets

**OPCIÓN C: PUERTA FRONTAL INTERIOR**  
*OPTION C: INTERIOR FRONTAL DOOR*

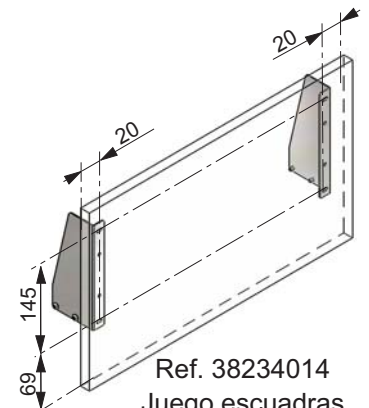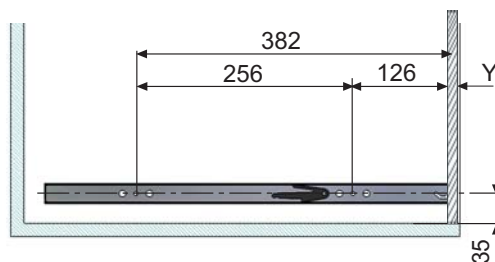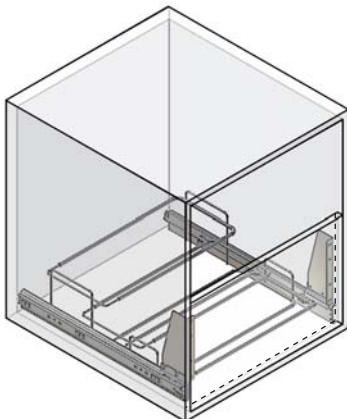




Ref. 38234014  
Juego escuadras  
Set of brackets

**OPCIÓN D: PUERTA ABISAGRADA (1 BISAGRA)**

*OPTION D: HINGED DOOR ( 1 HINGE)*

1 unidad ref. 38140314

1 unit ref. 38140314

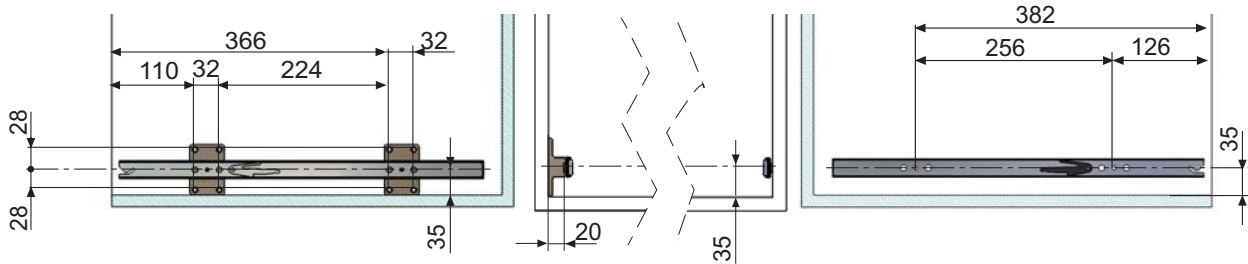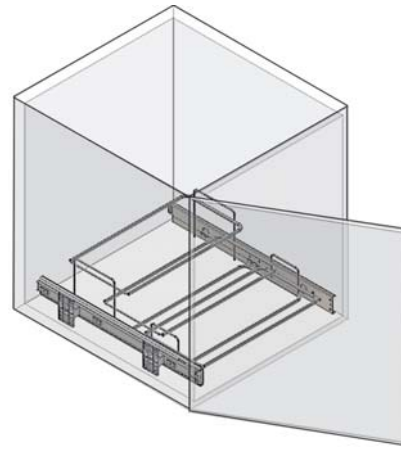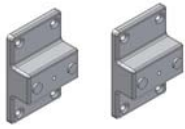

**OPCIÓN E: PUERTA ABISAGRADA (2 BISAGRAS)**

*OPTION E: HINGED DOOR (2 HINGES)*

2 unidades ref. 381403

2 unit ref. 381403

