



Instrucciones

Burlete Sobrepuesto en puerta de cristal


Grosor cristal mínimo de 8 mm.



Herramientas necesarias

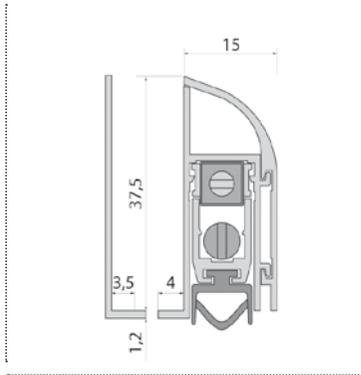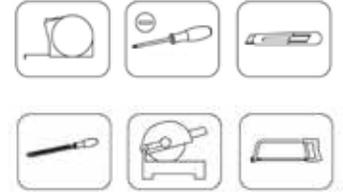

1

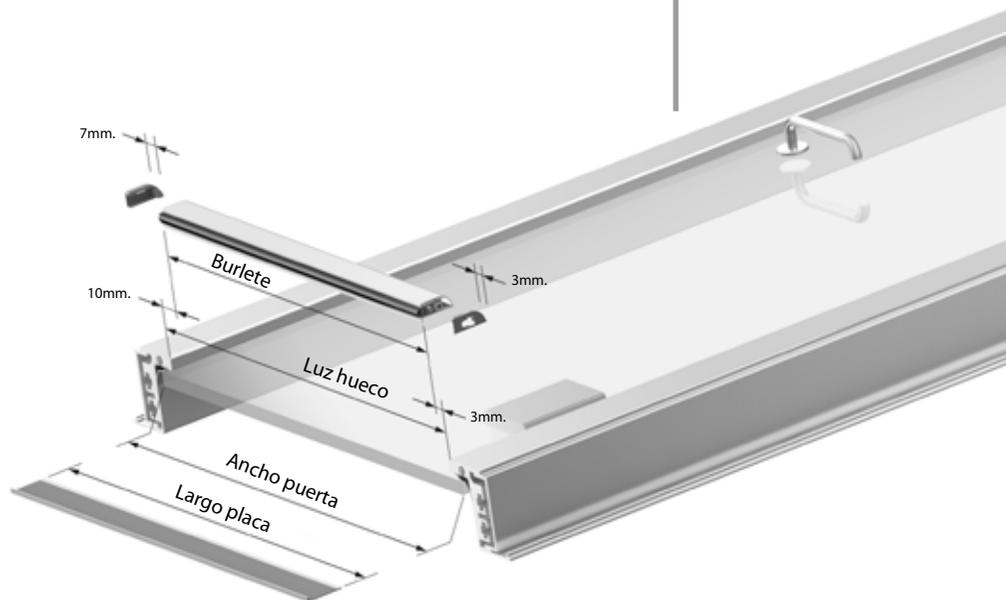

2

Burlete = Luz hueco - 13 mm.

máx.10

3

Largo placa = Ancho puerta

máx.10

Acortar burlete por el lado bisagra. Antes de cortar, sacar el perfil con goma y cortar por separado el embellecedor y el perfil con goma.

Instrucciones

Burlete Sobrepuesto en puerta de cristal

Grosor cristal mínimo de 8 mm.

