


model K6700

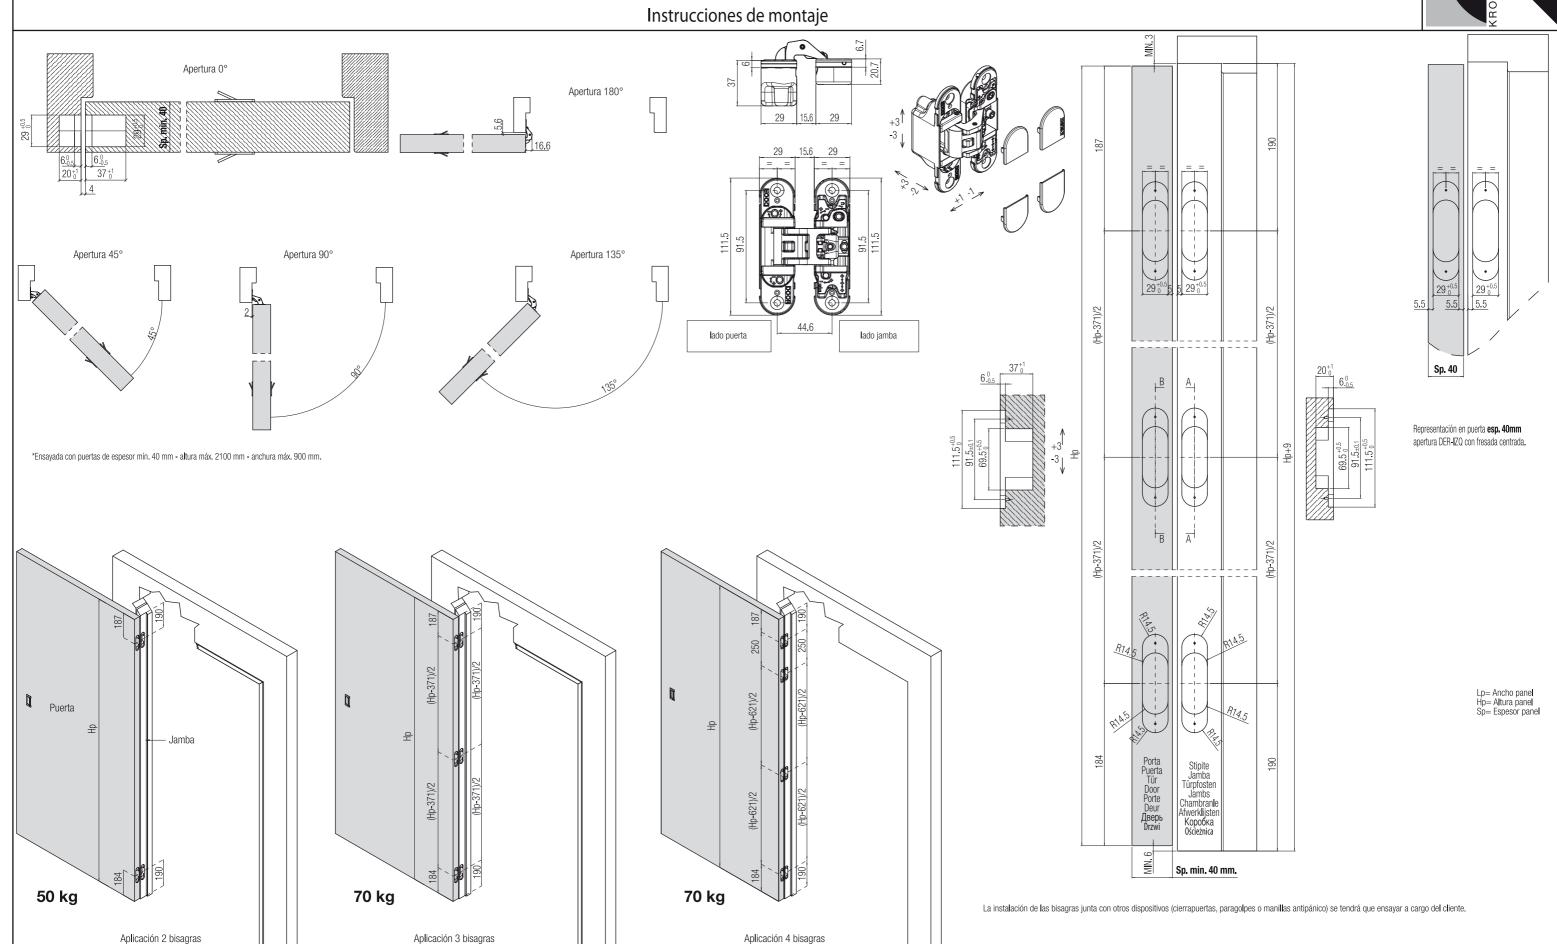







model






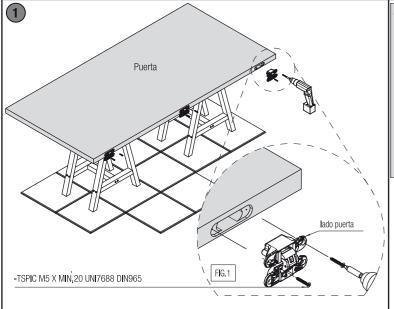


Alojar las bisagras en los mecanizados de la puerta (fig.1) y fijarlas con los tornillos suministrados.

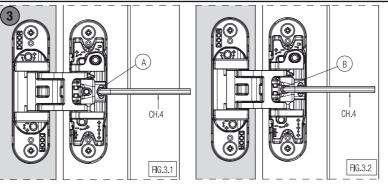

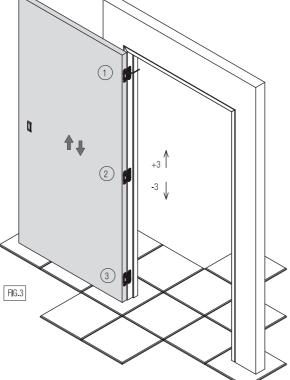


E REGULACIÓN VERTICAL


Aflojar el tornillo "A" en todas las bisagras (fig. 3.1). Regular la bisagra
girando el tornillo "B" (fig. 3.2). Repetir la regulación en todas las bisagras
siguiendo la secuencia indicada (fig.3) para distribuir uniformemente el
peso. Una vez acabada la regulación, apretar todos los tornillos "A" (fig.
3.1).

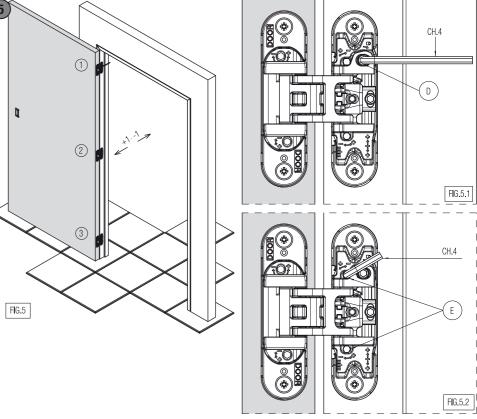


E REGULACIÓN PROFUNDIDAD

Aflojar el tornillo "D" (fig. 5.1). Regular la puerta girando los pernos "E" (fig. 5.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig. 5). Una vez acabada la regulación, apretar el tornillo "D" (fig. 5.1) en todas las bisagras.

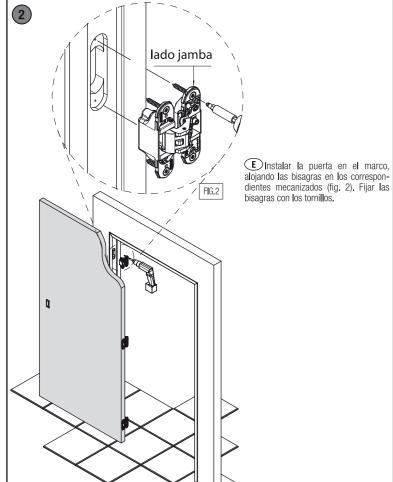

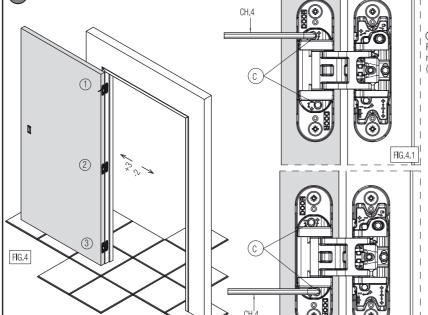

E REGULACIÓN HORIZONTAL
Regular la puerta girando los tornillos "C" (fig. 4.1-4.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada

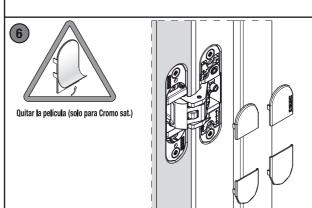

Aplicación de las tapas (dib.6).