
instrucciones de montaje serie**ekomic**

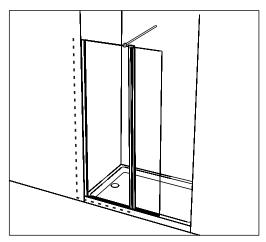


La mampara debe quedar sellada por la zona punteada.

Dejar secar la silicona 24 horas antes de usar la mampara.

NO FORZAR NUNCA LA APERTURA D<u>E PUERTAS</u> POR ENCIMA DE LOS 90°.






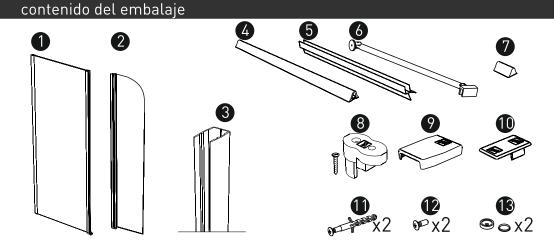

mod. GL195 (1 puerta abatible + 1 fijo)

- 1. Fijo continuo
- 2. Puerta con pivote
- 3. Soporte pared
- 4. Vierteaguas de aluminio 9. Tapón perfil fijo
- 5. Goma vierteaguas
- 6. Brazo tensor
- 7. Tapón vierteaguas
- 8. Tapa perfil fijo
- 10. Pivotante superior puerta
- 11. Tornillo pared (x2+2tacos)
- 12. Tornillo soportes (x2)
- 13. Tapón embellecedor (x2)


herramientas necesarias

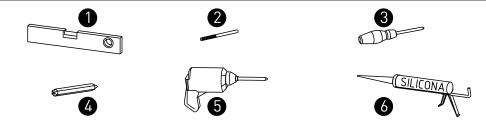

- 1. Nivel
- 2. Rotulador
- 3. Broca de widia Ø6
- 4. Taladro con percutor
- 5. Destornillador con punta "philips"
- 6. Pistola de silicona y silicona para baño




1 2 3 4

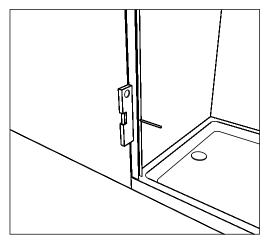


Antes de comenzar la instalación, limpiar bien la pared donde se va a fijar la mampara.

A continuación, colocar el "soporte pared fijo" sobre el canto del plato de ducha y nivelar con ayuda del nivel.


Marcar con un rotulador la pared desde los 2 orificios que tiene el perfil.

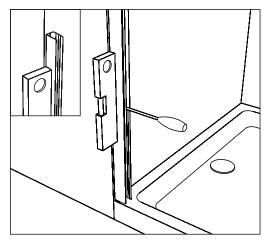

Una vez realizadas las marcas, retirar el perfil "soporte pared fijo". Las marcas de la pared nos servirán de referencia para hacer los agujeros con el taladro. Eliminar de la pared los restos de polvo ocasionados por los taladros. Introducir los tacos. Colocar el perfil "soporte pared fijo", introducir los tornillos en los tacos y atornillar el conjunto a la pared.

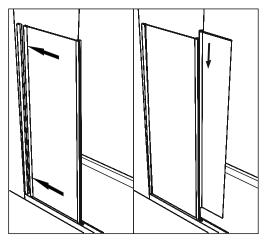


Introducir el fijo de cristal dentro del perfil "soporte pared fijo". Es importante tener en cuenta que la pieza pivotante con orificio debe ir en la parte inferior de la puerta. Una vez colocado el fijo de cristal nivelar la caída con ayuda de un nivel. A continuación colocar la hoja de puerta encima del pivote.

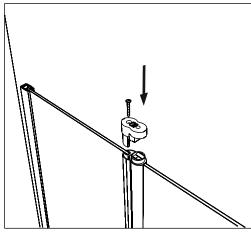


Una vez colocada la hoja de puerta poner el soporte superior que une ambos perfiles i atornillar para fijar el conjunto.

<u>ე</u>

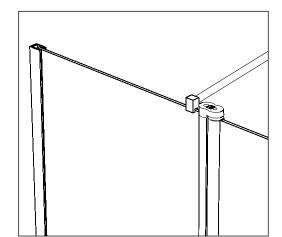


1. Cortar la barra del tensor para que se ajuste a la profundidad del hueco y colocar en el vidrio fijo.



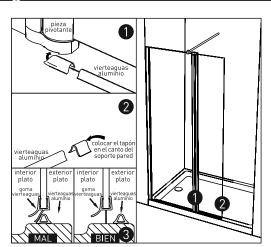


Ajustar el "vierteaguas de aluminio" al ancho de la puerta abatible. Tapar las puntas del perfil con los terminales. Colocar en el lado pivotante (1) el codo extracorto izdo. o dcho. (según corresponda) y el tapón (2) en el otro extremo.

Colocar la "goma vierteaguas" en el canto inferior del vidrio. IMPORTANTE: colocar la pestaña del vierteaguas hacia el interior de la ducha. NUNCA PONER EL VIERTEAGUAS DE ALUMINIO JUSTO DEBAJO DEL DE GOMA, ver dibujo 3.

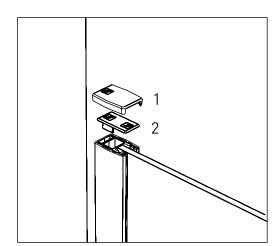

Colocar las tapas superiores embellecedoras, en los perfiles verticales.

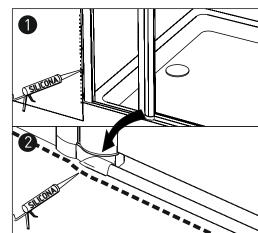

Limpiar la unión entre la mampara y la pared. Es muy importante que las superficies estén bien secas antes de aplicar la silicona.

1. Sellar con silicona entre mampara y pared por la parte <u>exterior</u> para evitar posibles fugas de aqua

2. Muy importante NO SELLAR NUNCA POR EL INTERIOR LA PIEZA PIVOTANTE, de manera que el agua recogida por el perfil pivotante desaguará por el interior.