


Montaje CAMA INFERIOR VERTICAL Y HORIZONTAL

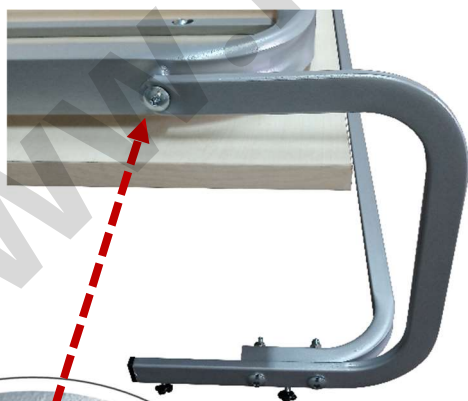


INSTRUCCIONES

1. Atornillar los herrajes en los laterales del mueble de acuerdo con el **Mecanizado del Mueble**. (Ver página 2)
2. Montamos las patas en el somier, dejando la parte plana en la cara interior.
3. Encajamos el somier sin el frente en el herraje, colocando los pasadores de seguridad y ajustando el tope de rosca.
4. Inclínamos el somier hacia la trasera e instalamos los bombines en la posición correcta. (parte gruesa al herraje y parte fina al somier)
Importante: La tuerca de fijación del bombín debe quedar con una holgura de 2mm para que permita la rotación del bombín sobre el tornillo.
5. Ensamblamos el seguro de color rojo en la posición correcta.
6. Montamos el frente del mueble y ajustamos la posición con los agujeros ovales. Terminamos de fijar el frente con puentes metálicos.

**MEDIDAS DEL MUEBLE
RECOMENDADAS** (Ver página 3)

MECANIZADO DEL MUEBLE

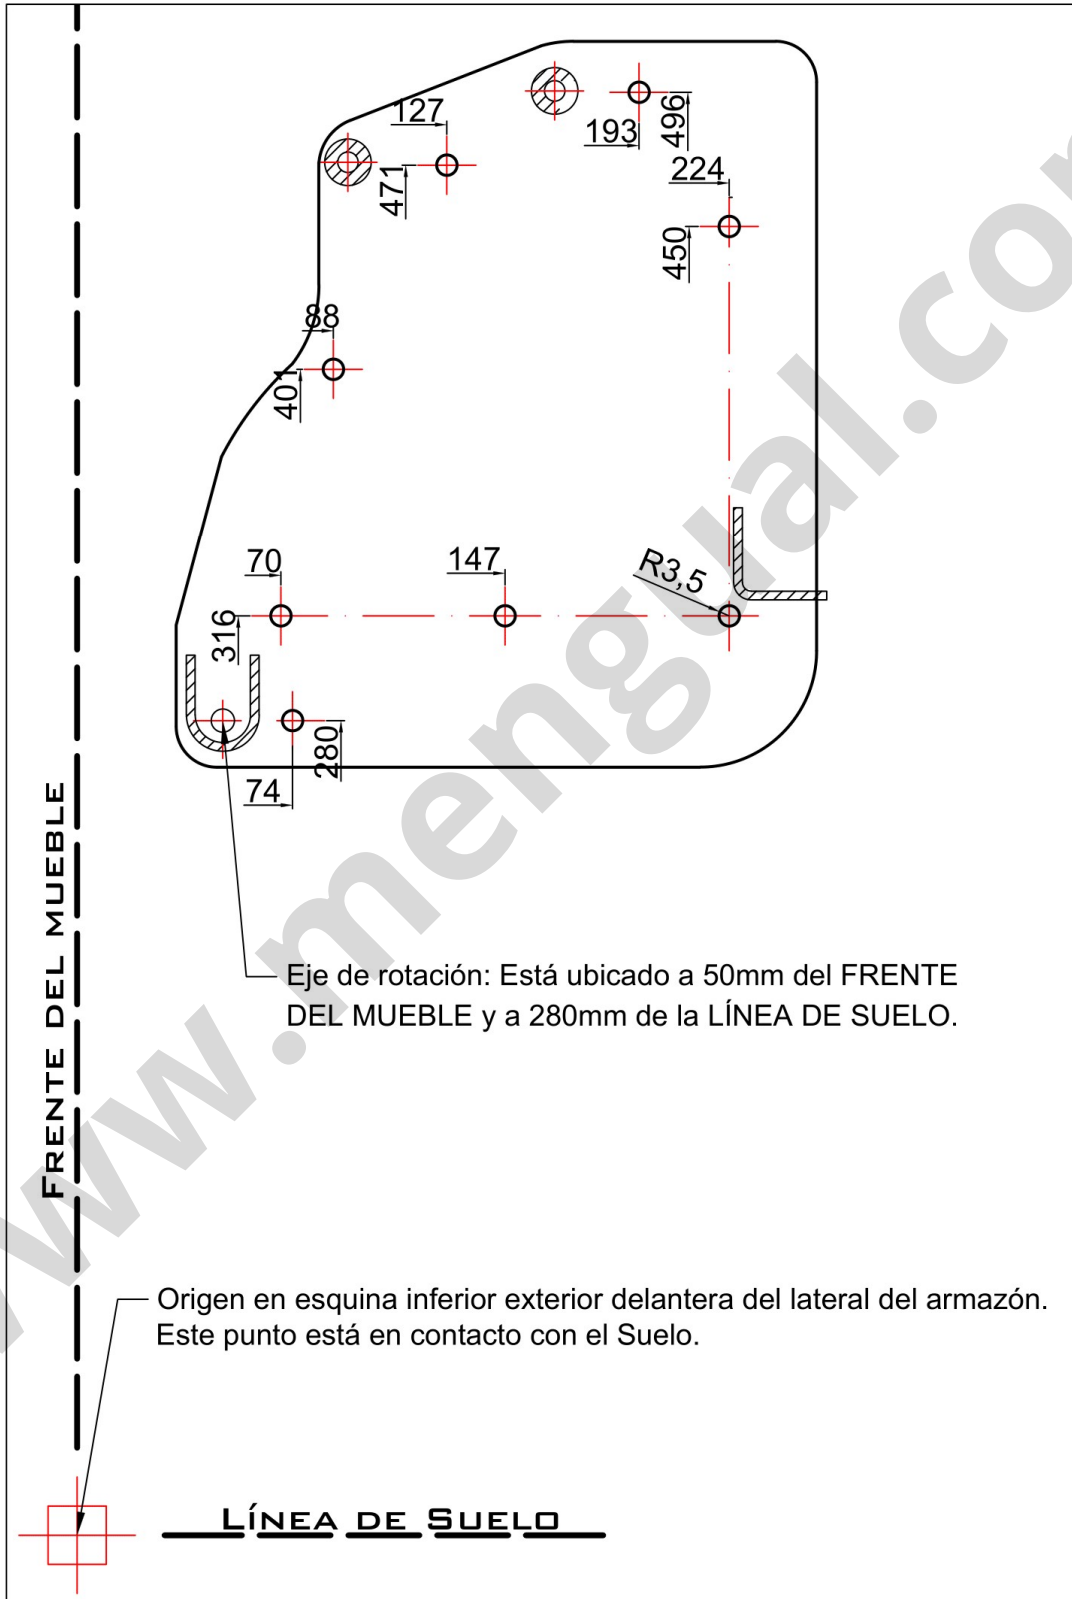

MEDIDAS INTERIORES DE MUEBLE RECOMENDADAS

INTERIOR ESTRUCTURA

MEDIDAS REFERENCIA	ANCHO	ALTO	FONDO MÍNIMO
ABATIBLE HORIZONTAL 90x190	198,6	101	34
ABATIBLE VERTICAL 90x190	98,6	201	34

Medidas en cm

Para calcular otros anchos y altos de mueble, se incrementará en la misma cantidad que aumenta la medida de referencia.

El fondo mínimo no varía.